

ASS - Anlaßsperrschalter

A - Anlasser
 AA - Anschluß für Anhängerbeleuchtung
 B - Batterie
 BG - Bürstegeber
 BL - Blinkleuchte
 BS - Blinkschalter (Blink-Abblendlicht, Horn und Lichthupe)

DD - Oldruckschalter
 DS - Druckschalter
 MH = Hubmagnet

HL - Handlampenanschluß
 IB - Instrumentenbeleuchtung
 KB - Anzeigeleuchte - Blinklicht
 KF - Anzeigeleuchte - Fernlicht
 KI - Kombi - Instrument
 KL - Anzeigeleuchte - Lichtmaschine
 KO - Anzeigeleuchte - Oldruck

LK1 - Trennstelle Kabelsatz hinten
 DG - Drehstromgenerator
 LK - Leitungskupplung

LV - Leitungsverbinder
 P - Positionslampe
 R - Bremsleuchte

SR - Spannungsregler
 S - Scheinwerfer

SC - Schaltkasten
 SCH - Schlussleuchte

SH - Signalhorn
 Si - Sicherung

SS - Suchscheinwerfer
 ST - Bremslichtschalter

TR - Traktormeterbeleuchtung
 W - Wischer

GAS - Gaswarndruckschalter
 WG - Warmlichtgeber


HR - Heizrohr
 RE - Relais

STV - Stoßverbinder
 SD - Steckdose


TWK - Temperaturwarnkontakt
 TG - Tankgerät

Bezeichnung der
 Leitungsquerschnitte

0 = 1 mm²
 I = 1,5 "
 II = 2,5 "
 III = 4 "
 IV = 6 "
 V = 10 "
 VI = 25 "
 VII = 35 "
 VIII = 50 "

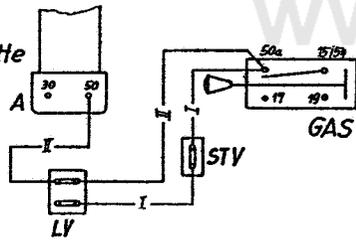

Verkabelung ohne Anlaßsperr

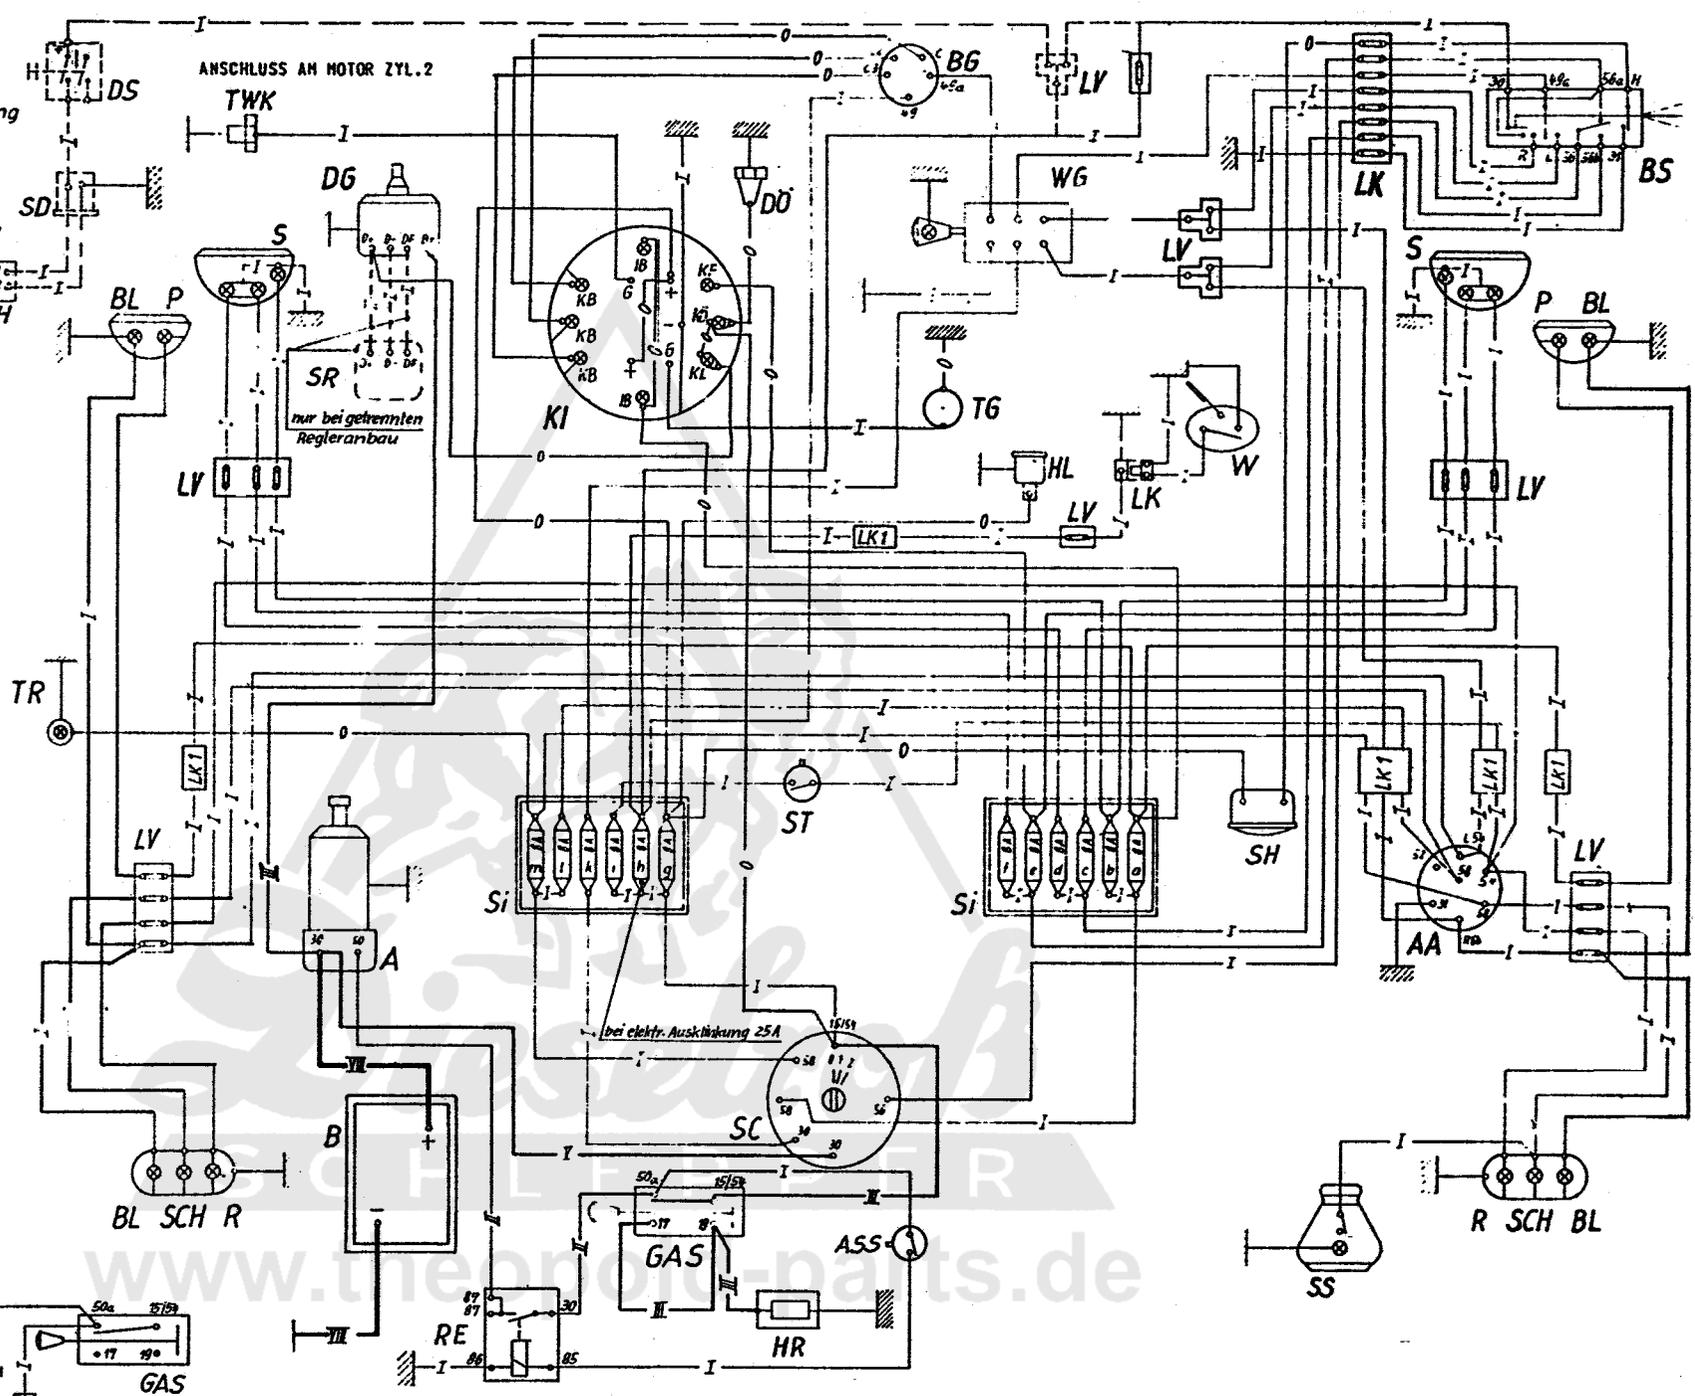

Eingeschaltet sind bei Schaltstellung

- 0 Tagverbraucher, Lichthupe
 1 Tagverbraucher, St. J., Positions- Schlusslicht, Lichthupe
 2 Tagverbraucher, Abblend- bzw. Fern- Stand- Positions- Schlusslicht, und Lichthupe