


- A - Anlasser
- AA - Anschluß für Anhängerbeleuchtung
- B - Batterie
- BG - Blinkgeber
- BL - Blinkleuchte
- BS - Blinkschalter
- BW - Belastungswiderstand
- DA - Anlasserdruckknopf
- DÖ - Öldruckschalter
- HL - Handlampenanschluß
- KB - Anzeigeleuchte - Blinklicht
- KF - Anzeigeleuchte - Fernlicht
- KL - Anzeigeleuchte - Lichtmaschine
- KÖ - Anzeigeleuchte - Öldruck
- L - Lichtmaschine
- LK - Leitungskupplung
- LV - Leitungsverbinder
- P - Positionsleuchte
- R - Bremsleuchte
- RS - Reglerschalter
- S - Scheinwerfer
- SC - Schallkasten
- SCH - Schlußleuchte
- SH - Signalhorn
- Si - Sicherungen
- SK - Signalknopf-Horn
- SS - Suchscheinwerfer
- ST - Bremslichtschalter
- TR - Traktometerbeleuchtung
- TW - Temperatur-Warngerät
- W - Wischer
- ZB - Betriebsstundenzähler

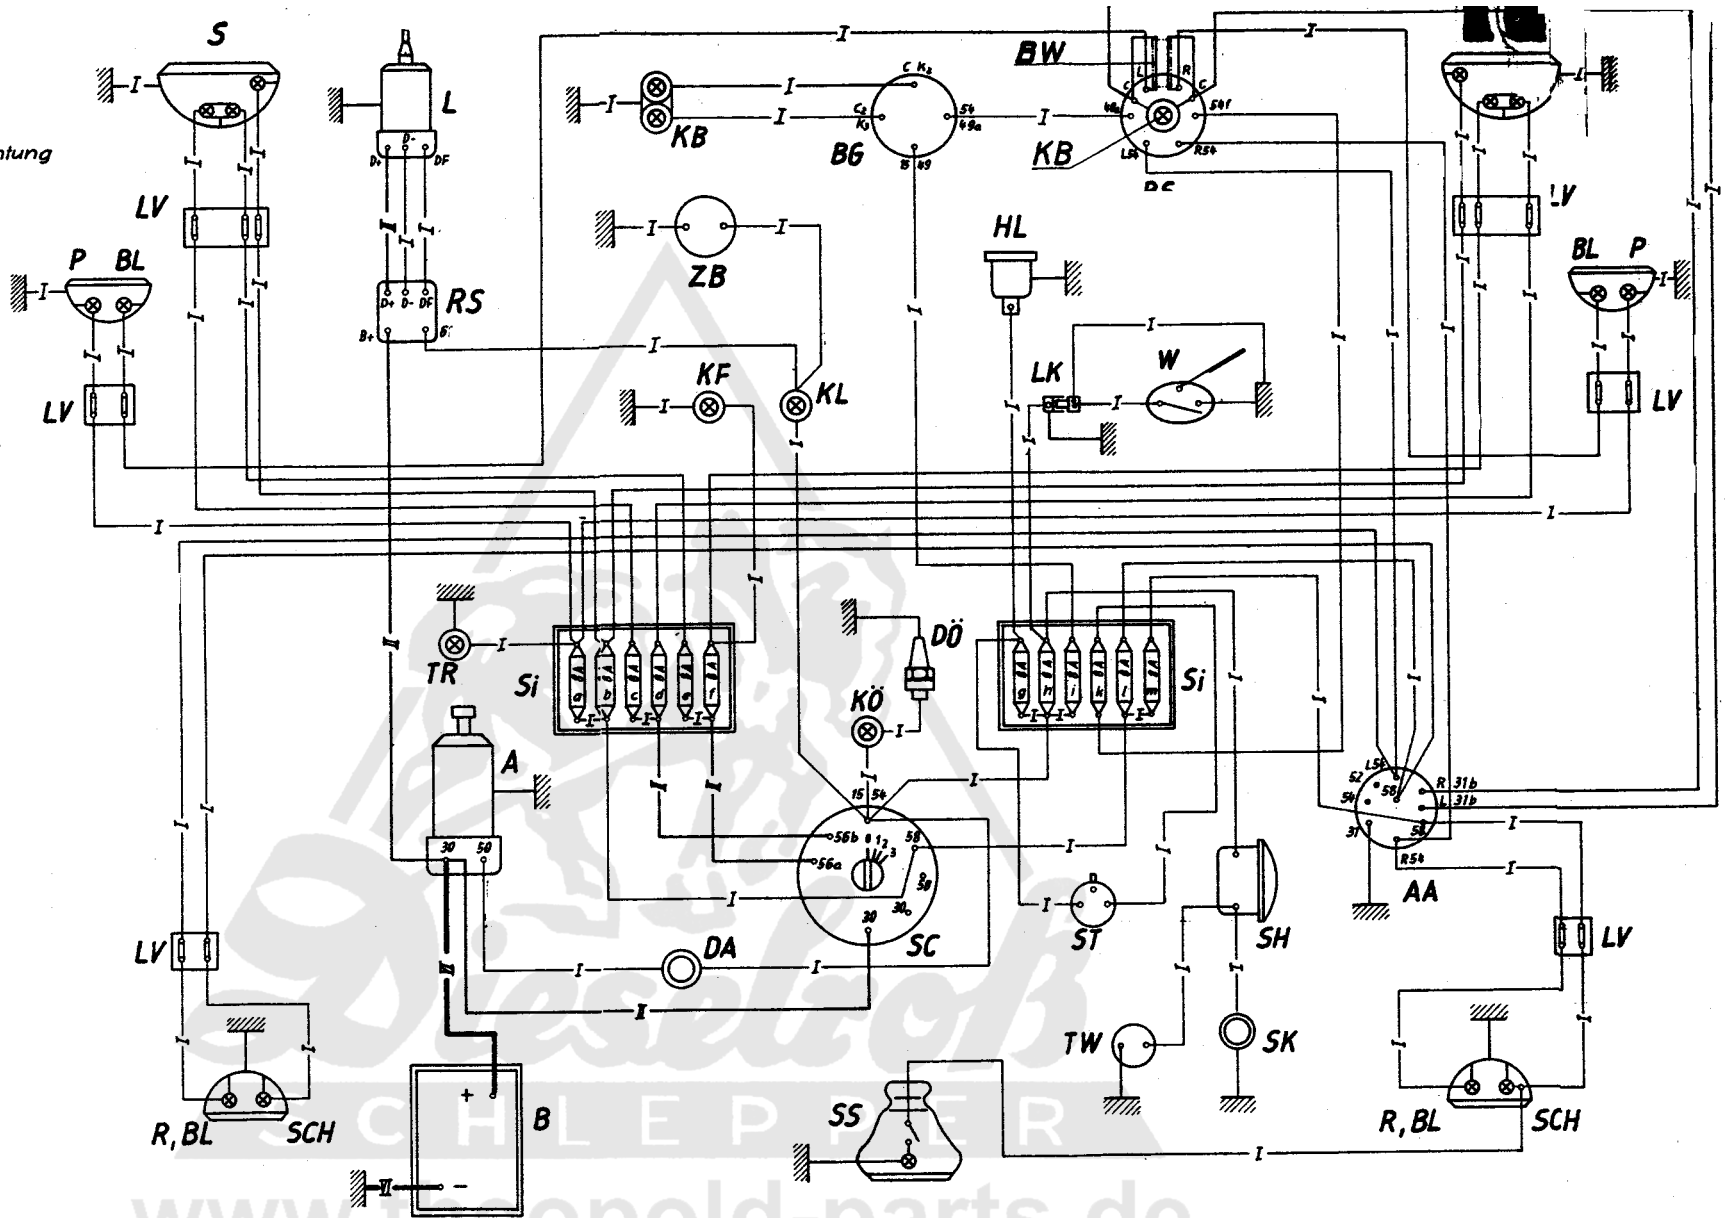

Bezeichnung für  
Leitungsquerschnitte

- I = 1,5 mm<sup>2</sup>
- II = 2,5 --
- III = 4 --
- IV = 6 --
- V = 10 --
- VI = 25 --
- VII = 35 --

Eingeschaltet sind bei Schaltstellung:

- 0 Tagverbraucher
- 1 Tagverbraucher, Stand-, Positions- u. Schlußlicht
- 2 Tagverbraucher, Abblend-, Stand-, Positions- u. Schlußlicht
- 3 Tagverbraucher, Fern-, Stand-, Positions- u. Schlußlicht